## Замена модуля связи (4G) в M1N

- 1. Открыть замок и переднюю крышку.
- 2. Открутить 4 болта




3. Открутить ещё 4 болта задней крышки



## 4. Можно поднимать верхнюю крышку рега. Откручиваем два болта планки 4G антенны



## 5. Снимаем модуль

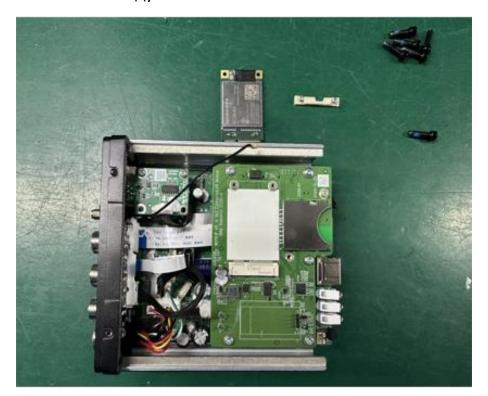

6. Ставим новый модуль, подключаем антенну, устанавливаем планку



7. Собираем всё обратно



- 1. Обращайтесь с модулем осторожно, не сломайте медную ось антенны и проверьте, закреплена ли она на месте.
- 2. Не пропустите разобранные компоненты.
- 3. Обратите внимание на то, чтобы отличать старые модули от новых и не устанавливайте их неправильно.